





1. Pažymėkite plokštes

Prieš kabinant plokštes, pažymėkite vietas, kur bus tvirtinami troseliai

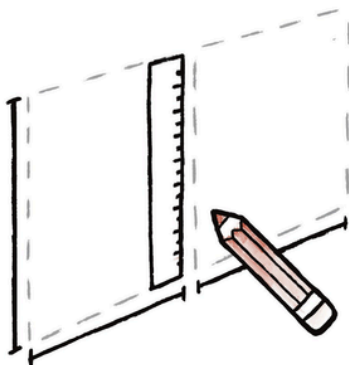


2. Pamatuokite ir pažymėkite

Pamatuokite ir pažymėkite vietą ar vietas kur klijuosite paneles. Tarp panelių turi būti 2-5mm tarpas.

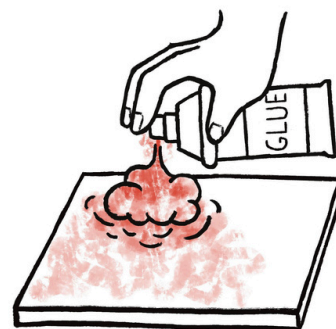

3. Padenkite klijais


Padėkite panelę ant plokščio paviršiaus ir tepkite klijus. Kai kurie klijai gali būti ir purškiami. Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus.

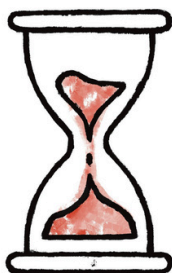

2-10min.

4. Luktelkite

Priklausomai nuo naudojamų klijų, palaukite rekomenduojamo aktyvavimo laiko.

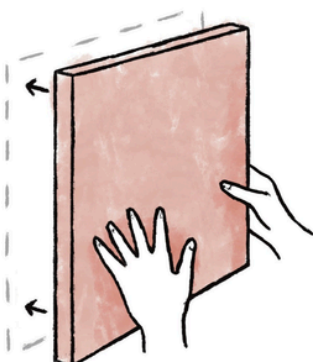

5. Priglauskite, išlyginkite ir palaikykite

Priglauskite, išlyginkite ir bent 2 minutes palaikykite plokštę prie sienos, kol klijai sukietės.



24val.

6. Palaukite kol išdžius

Užklijavus paneles, nejudinkite jų ir palaukite bent 24 val., kad galėtumėte jas nuvalyti drėgna šluoste.

MONTAVIMUI REIKIA:

